

Návod k instalaci převodníků SWC (rev. 111113)

Postup:

A) Je doporučeno odpojit akumulátor v autě!

B) V příslušné sekci níže najdete **typ auta, resp. originálního rádia**. Původní konektory v autě mívají nesehnatelné protikusy, případně za horentní sumy. Proto je převodník vybaven **univerzální svorkovnicí** („čokoládou“). Svorkovnice má jednotlivé svorky označené čísly (ta jsou „vypálena“ na spodní straně svorkovnice) a shodují se s čísly svorek původních konektorů.

V kabeláži za rádia najdete původní kabel s konektorem od páčky/volantu a podle obrázku postupně odpojíte (odstřížením od konektoru) zvlášť každý vodič, jeho konec odizolujete a zapojte do svorkovnice se stejným číslem svorky.

C) Izolační páskou zaizolujte svorkovnici.

D) **Zapojte ISO8 prodloužení** mezi nové rádio a konektor v autě (neplatí pro rádia **Blaupunkt**):



E) **Zapojte výstup ovládání z převodníku do rádia.** Pro různé značky autorádií se připojení liší:

- **Sony, LG, Clarion, Alpine, JVC** – 3.5mm Jack se zapojí do příslušného konektoru na zadním panelu (typicky označen REMOTE nebo RC)
- **Panasonic** – volný hnědo-černý vodič se spojí se svorkou na samostatném vodiči z převodníku
- **Kenwood** – volný šedo-žlutý vodič, označený REMO CONT se spojí se svorkou na samostatném vodiči z převodníku
- **Blaupunkt**: zelený MiniDIN konektor se zapojí do prostřední sekce na zadním panelu (společný konektor i pro napájení převodníku):




F) **Zapojte akumulátor, zkontrolujte funkci převodníku.** Některé verze převodníků jsou vybaveny funkcí „dvojkliku“, kdy stejné tlačítko má dvojí funkci – jednu pro jednoduchý stisk tlačítka, jinou pro dvojitý rychlý stisk.

Xantia I (5/1993-6/1998)

originální rádio: Blaupunkt PH2-D (3030)



konektor ISO10: svorky 4, 5, 6, 7 a 8

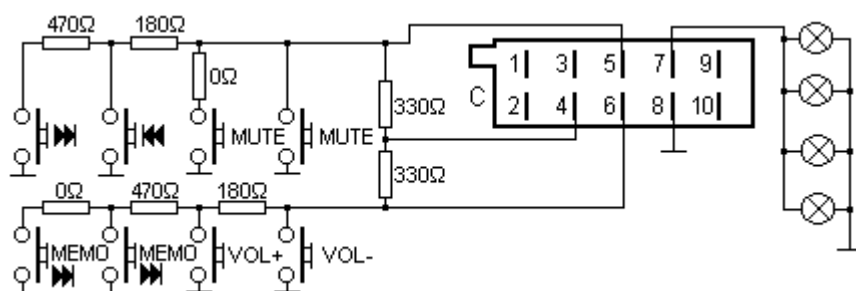


Xantia II (6/1998-6/2000)

originální rádio: Clarion PU-1561A/PU-1562A (3035/4035)



konektor ISO10: svorky 2, 3 a 7

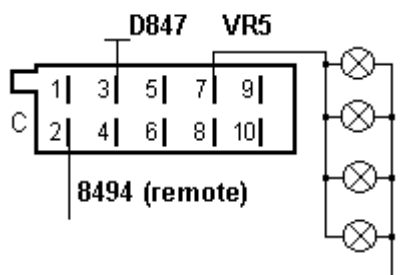


Xantia II (6/2000-9/2002)

originální rádio: Clarion PU-2294



konektor MiniDIN: svorky 1, 2 a 3

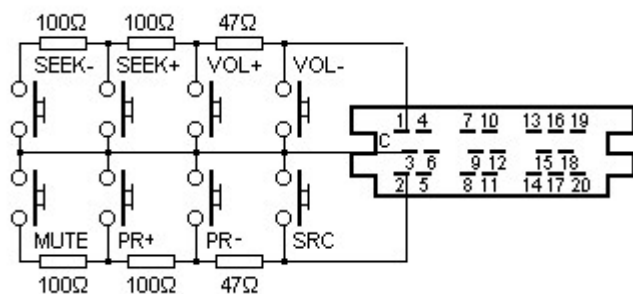


Xsara I (11/1997-9/1999)

originální rádio: Philips 22RC465/35




Tato verze nevyžaduje odpojování vodičů od volantu – signály pro převodník jsou součástí napájecího ISO8 prodloužení!

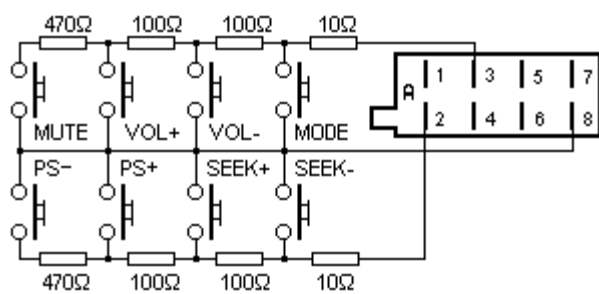

Citroen Evasion, Peugeot 806, Fiat Ulysse (1995-1996)

originální rádio: Philips 22DC710/65

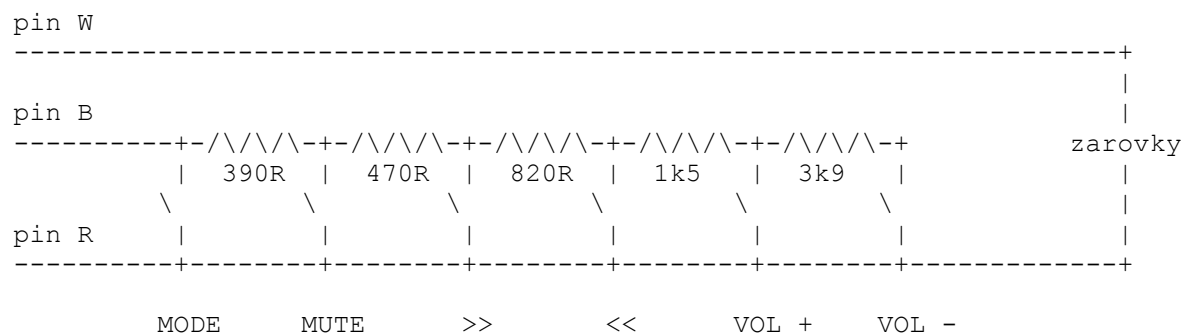

svorka W – bílý vodič

svorka B – modrý vodič

svorka R – červený vodič




Citroen Evasion, Peugeot 806, Fiat Ulysse (1996-9/1999)

originální rádio: Philips 22RC465/65



konektor MiniDIN: svorky 8, 9, 11 a 12 (podsvícení)

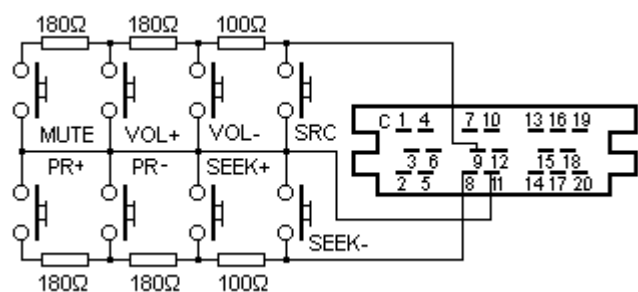


**Xsara I (10/1999-8/2001), Peugeot 206/306 (-1999),
Berlingo (2000-2002)
Citroen Evasion, Peugeot 806, Lancia Zeta, Fiat Ulysse
(10/1999-)**

originální rádio: Philips 22RC200/35



konektor MiniDIN: svorky 1, 2 a 3

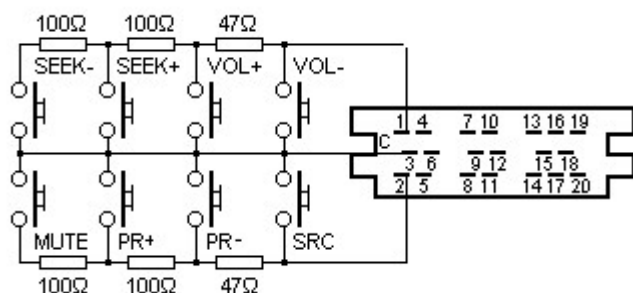

Peugeot 206/306 II (1999-2002)

originální rádio: Blaupunkt BP8146



TBD:

// pin 5 / white - common

// pin 2 / red CHANGE MODE VOL-


// pin 1 / blue SEEK- SEEK+ VOL+

Peugeot 306 I (-1998)

originální rádio: Clarion PU1570A



konektor ISO10: svorky 4, 5, 6, 7 a 8

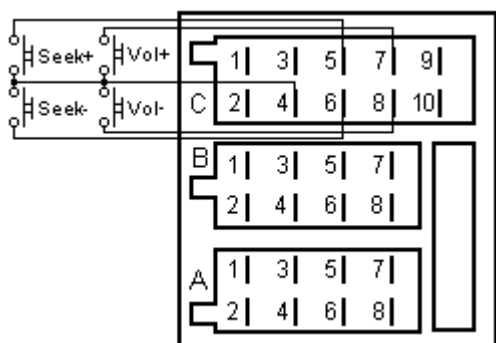


Peugeot 406 (~1999)

originální rádio: Philips 22DC594/65



řadový 7-kolíkový konektor: svorky 2, 3 a 4

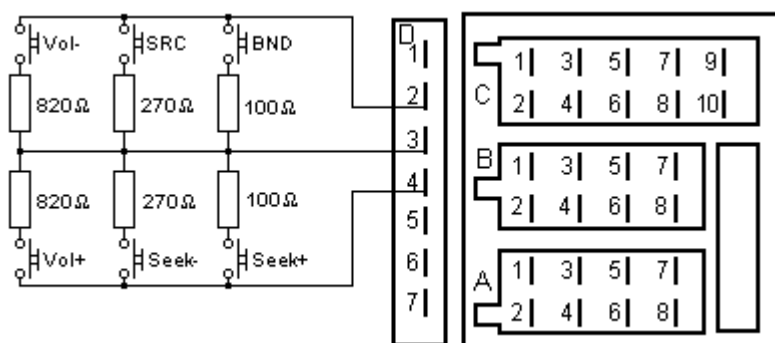

Peugeot 406 D9 (1999-2000)

originální rádio: Clarion PU1633A nebo PU2184A



TBD:


*		VOL -	VOL +	>>	<<
*					
* WHITE	-----+--/\//\//\--+--/\//\//\--+--/\//\//\--+				
*			56R		68R
*					160R
*					
*					
* BLUE	-----+-----+-----+-----+				
*					
*					
*			56R	68R	(ie. 120R)
* RED	-----+--/\//\//\--+--/\//\//\--+				
*					
*		SRC		MUTE	

Opel Zafira A, Astra G, Omega B, Vectra B (~1996-~2004)

originální rádio: CAR400, CDR500, CCR600, CCR800, CD550, CD2005




Tato verze nevyžaduje odpojování vodičů od volantu – signály pro převodník jsou součástí napájecího ISO8 prodloužení!

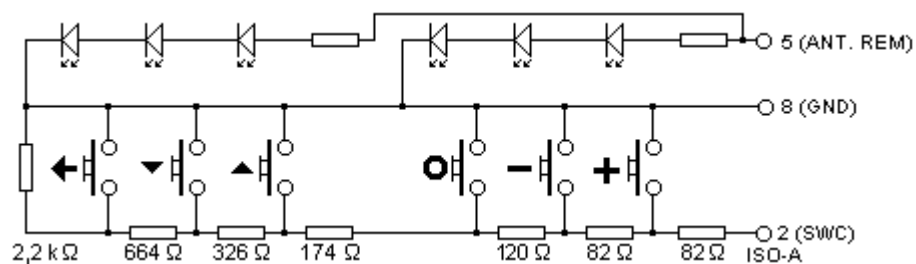

XM Y3 (10/1989-6/1994)

originální rádio: Blaupunkt?

Konektor DIN6: svorky 1, 2, 3, 4 a 5

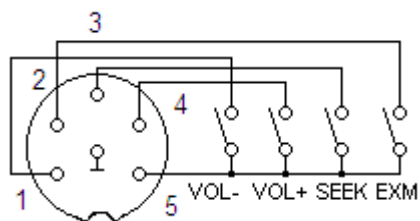

XM Y4 (6/1994-4/2000)

originální rádio: Philips 22DC594/35 ?



řadový konektor: svorky 1, 2, 3 a 4

