


Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004



## Bediening van het open dak

### 1. Bedieningspanelen (elektrische en elektronische uitvoeringen)

#### Elektrische uitvoeringen

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Hollandia 300 DeLuxe</b>-uitvoeringen zonder verschuifbaar zonnescerm (met of zonder zonnerollo), Hollandia 500 FreeDome</p> |  <p><b>Hollandia 600-</b>, <b>Hollandia 300 Classic</b>- en <b>Hollandia 300 DeLuxe</b>-uitvoeringen met verschuifbaar zonnescerm</p> |
|  Openen                                                                                                                             |  Sluiten                                                                                                                                |

#### Elektronische uitvoeringen


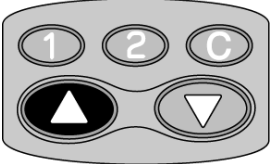
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Hollandia 500-</b> en <b>Hollandia 300 DeLuxe</b>-uitvoeringen zonder verschuifbaar zonnescerm, met of zonder zonnerollo</p> |  <p><b>Hollandia 700-</b> en <b>Hollandia 300 DeLuxe</b>-uitvoeringen met verschuifbaar zonnescerm</p> |
| <p><b>1</b> Voorkeuzestand 1</p> <p><b>2</b> Voorkeuzestand 2</p> <p> Kantelen / geleidelijk openen</p>                             | <p> Geleidelijk sluiten</p> <p><b>C</b> Direct sluiten</p>                                               |

**Opmerking:** De afbeeldingen in deze instructies hebben betrekking op de Hollandia 300 DeLuxe Medium, tenzij anders aangegeven. Het is dus mogelijk dat de afbeeldingen iets afwijken van het open dak in uw auto.

Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004




## 2. Bediening van niet-automatische uitvoeringen
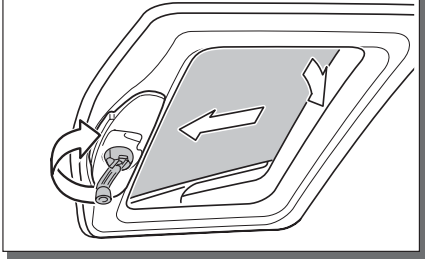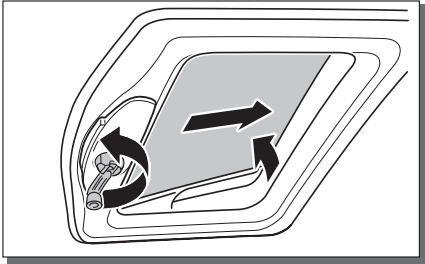
|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Het dak openen.  |
|  | Het dak sluiten. |

Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004

## 3. Bediening van elektrische uitvoeringen
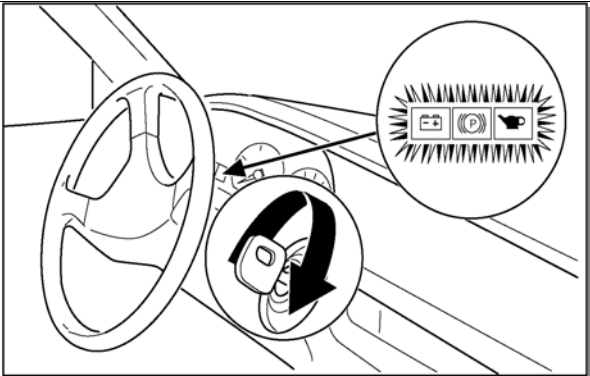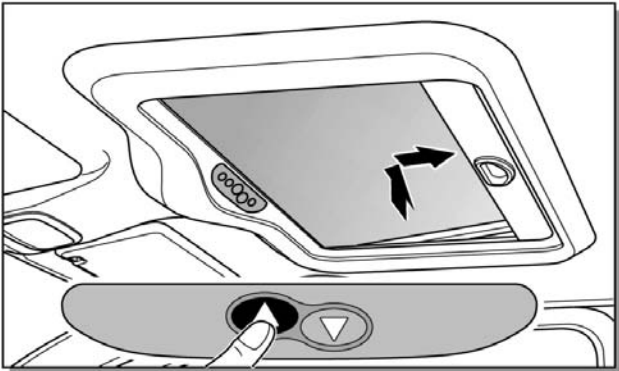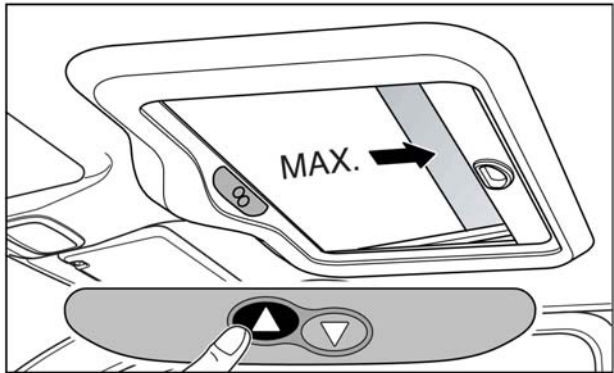
|                                                                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Zet het contact aan.</p>                                                                                  |
|   | <p>Druk op knop ▲ om het dak te openen.<br/>Laat de knop los wanneer het dak in de gewenste stand staat.</p> |
|  |                                                                                                              |


Maximale kantelstand

Maximale schuifstand

## Bedieningsinstructies

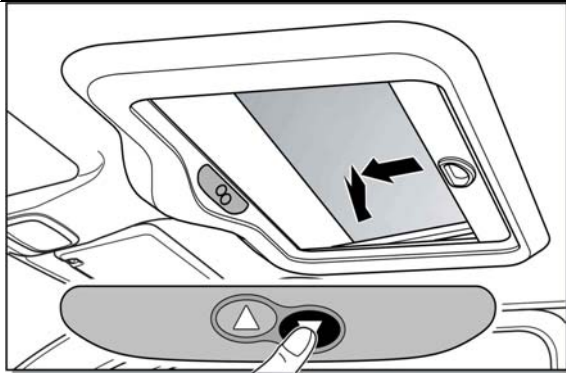Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004






Volledig sluiten.

Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:


Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004

## 3. Bediening van elektronische uitvoeringen
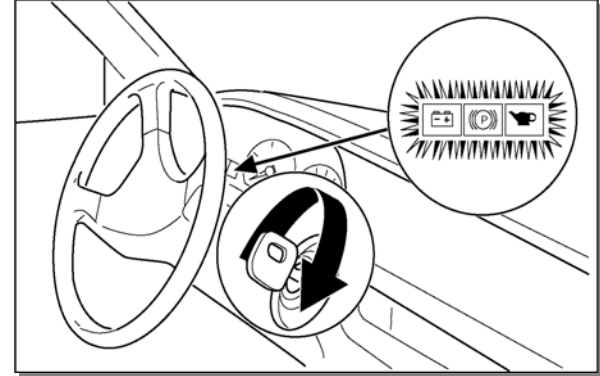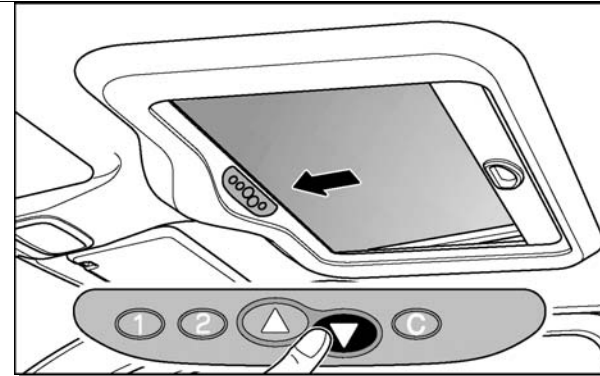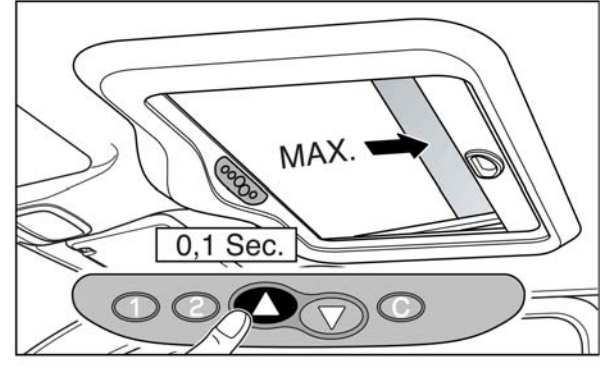
### 3.1. Het open dak programmeren vóór het eerste gebruik


|                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Zet het contact aan.</p>                                                                                                                        |
|   | <p>Sluit het open dak volledig, laat de knop los en druk de knop ▼ minimaal 5 seconden in.</p>                                                     |
|  | <p>Open het dak volledig (druk hiervoor kort op de knop ▲). U hoort een klik als de eindpositie is bereikt. Het open dak is nu geprogrammeerd.</p> |

## 3. 2. Openen van het dak

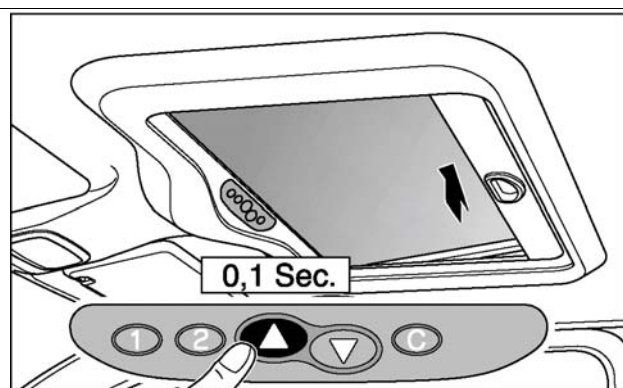


### Het dak openen in de schuifstand:

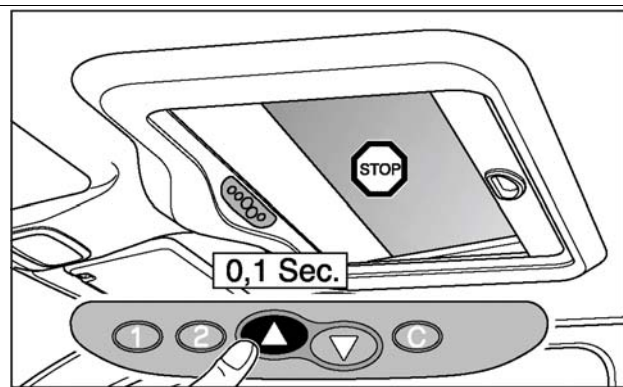Druk met het contact ingeschakeld kort op de knop ▲.




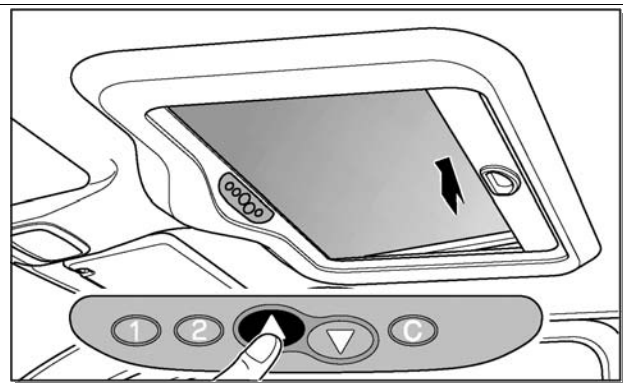Druk nogmaals kort op ▲ als het glaspaneel de gewenste stand heeft bereikt.



### Het dak openen in de maximale kantelstand:

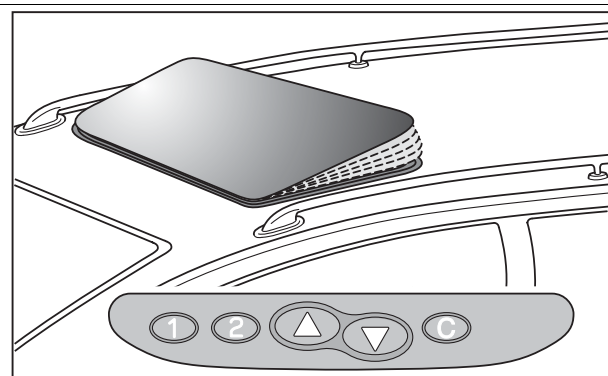Druk met het contact ingeschakeld op de knop  
Openen en laat de knop los wanneer de maximale kantelstand is bereikt.






Houd de knop ▲ of ▼ ingedrukt om het paneel afwisselend in 4 verschillende standen te zetten.  
Als u de knop loslaat, blijft het dak in de huidige stand geopend.

Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004




## 3.3. Sluiten van het dak
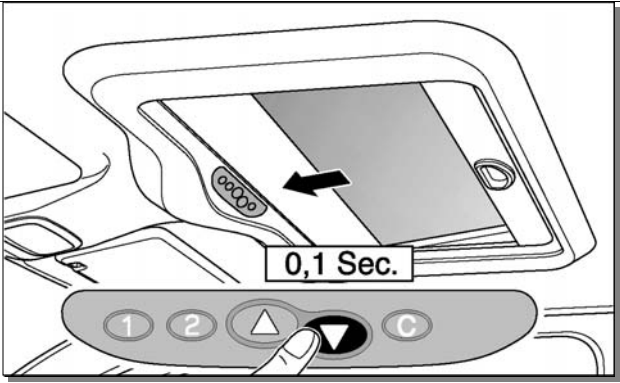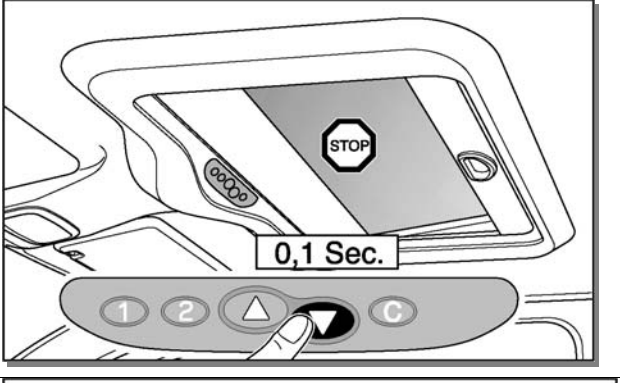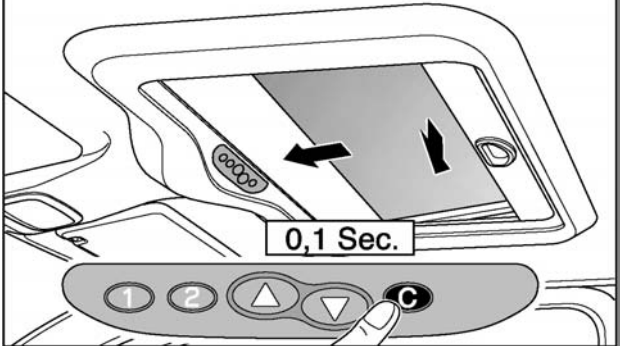
|                                                                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Als u kort op de knop ▼ drukt, wordt het paneel volledig gesloten.</p>              |
|   | <p>Druk nogmaals kort op ▼ om het paneel te stoppen.</p>                               |
|  | <p>Wanneer u kort op de knop © drukt, wordt het paneel vanuit elke stand gesloten.</p> |

Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004




## 3.4. Programmeren van twee voorkeuzestanden
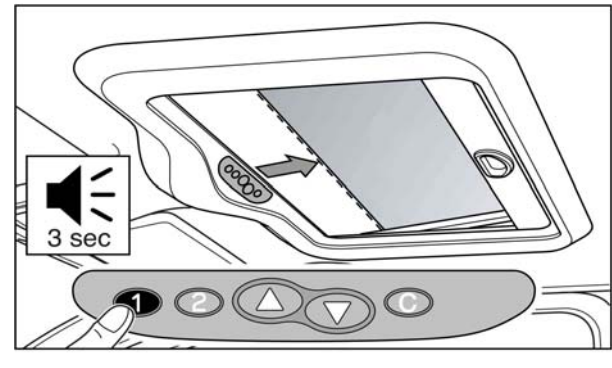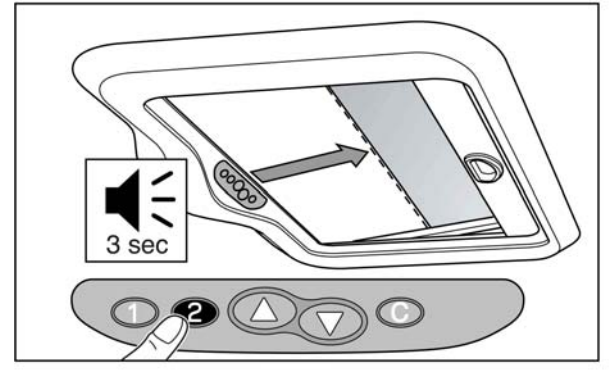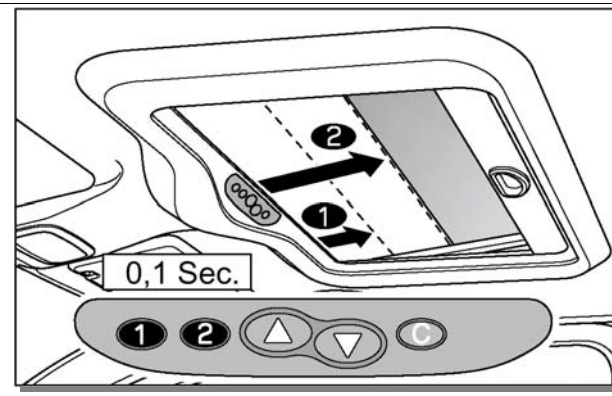
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Plaats het paneel in de eerste voorkeuzestand.</p> <p>Druk drie seconden knop ❶ in om deze stand op te slaan onder knop ❶.</p> <p>U hoort een geluidssignaal als de stand is geprogrammeerd.</p> |
|   | <p>Plaats het paneel in de tweede voorkeuzestand.</p> <p>Druk drie seconden knop ❷ in om deze stand op te slaan onder knop ❷.</p> <p>U hoort een geluidssignaal als de stand is geprogrammeerd.</p> |
|  | <p>Druk op knop ❶ of ❷ om het paneel in de geprogrammeerde stand te openen.</p> <p>Herhaal deze stappen als u andere voorkeuzestanden wilt programmeren.</p>                                        |


Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004


## 3.5. Automatisch sluiten
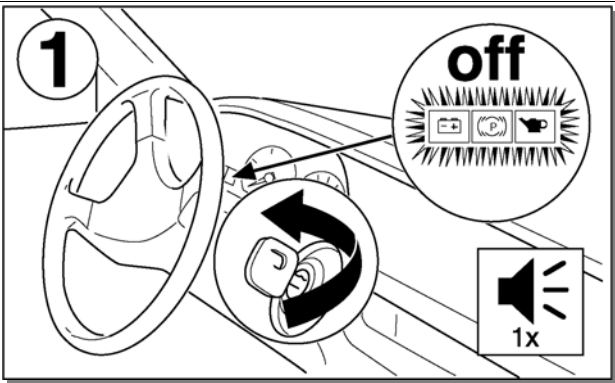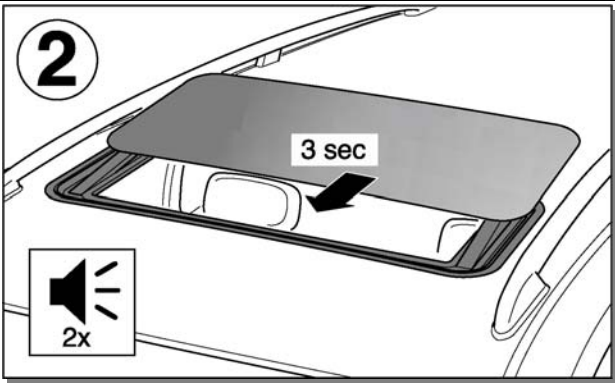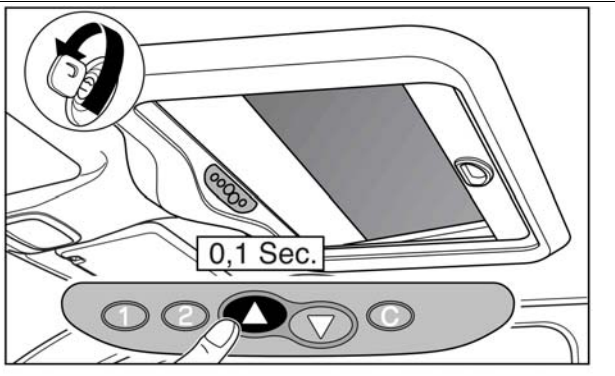
|                                                                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Zet het contact uit.</p> <p><b>U hoort een geluidssignaal om aan te geven dat het open dak na drie seconden wordt gesloten.</b></p>    |
|   | <p>Het paneel wordt gesloten. U hoort 2 geluidssignalen.</p>                                                                              |
|  | <p>U voorkomt dat het dak automatisch wordt gesloten door binnen 3 seconden na het uitschakelen van het contact kort op ▲ te drukken.</p> |


## 3.6. Afknelbeveiliging

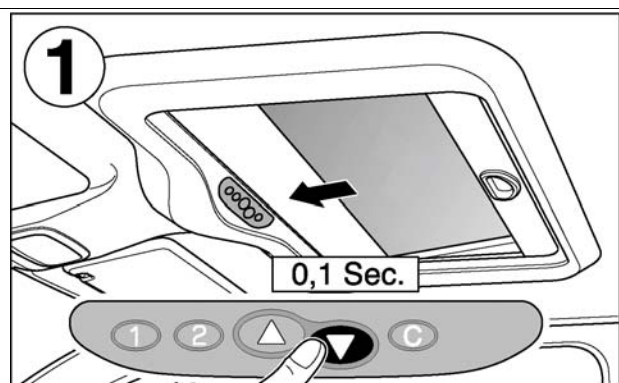

Bij het sluiten van het dak.....

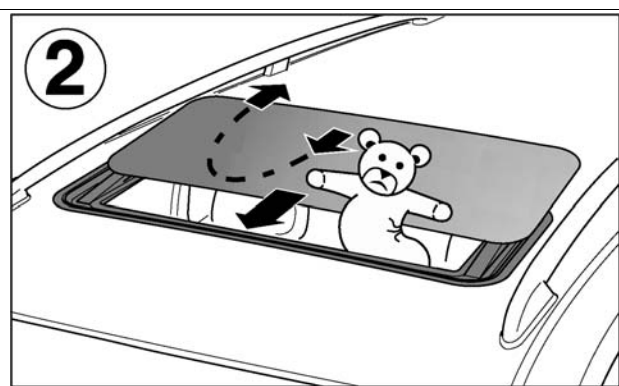

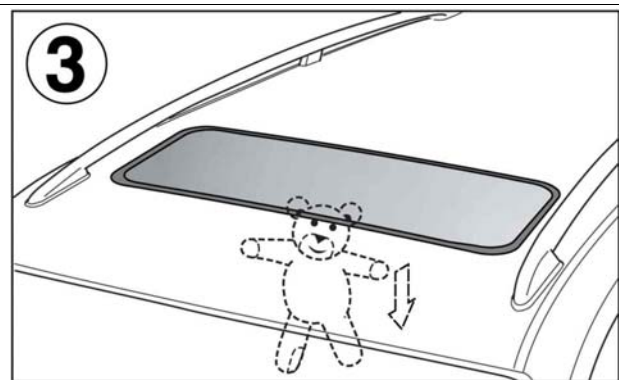.....wordt het dak automatisch weer geopend als er een obstakel wordt aangetroffen.



Als het obstakel is verwijderd, sluit het paneel weer automatisch.

De afknelbeveiliging kan worden uitgeschakeld door de knop Sluiten continu ingedrukt te houden, ook wanneer het contact niet is ingeschakeld.




Laat nooit kleine kinderen alleen achter in de auto!

Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:


Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004

## 4. Extra informatie voor elektrische en elektronische uitvoeringen


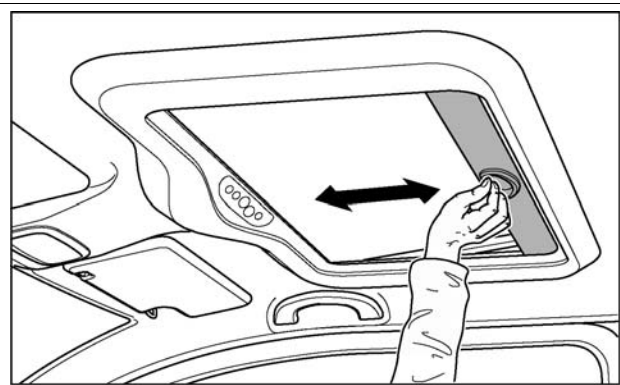
### 4.1. Bediening van het zonneschermbord



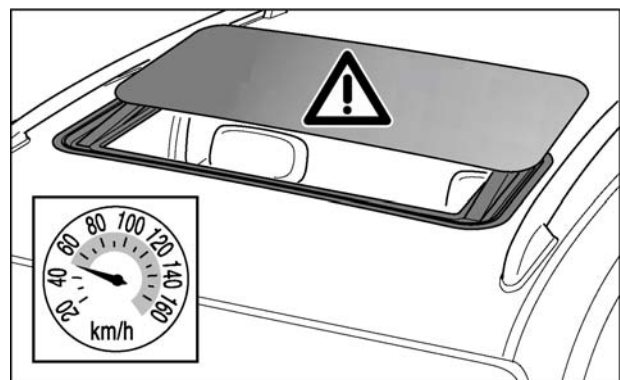Het zonneschermbord kan in elke gewenste stand worden geplaatst.





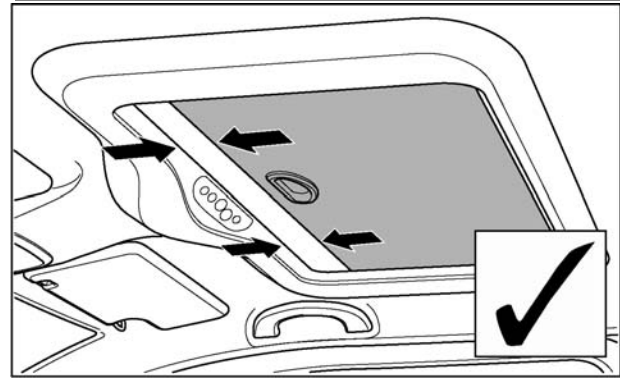
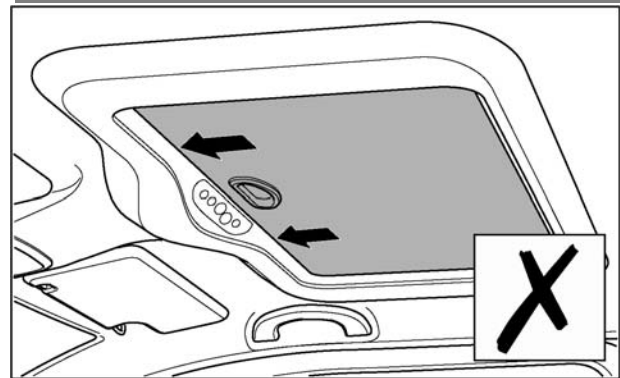
 Sluit het zonneschermbord niet volledig bij een snelheid hoger dan 50 km/uur en een geopend dak (trillingen!). Laat een ruimte open van minimaal 3 cm.



Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004


## 4.2. Belangrijke opmerkingen
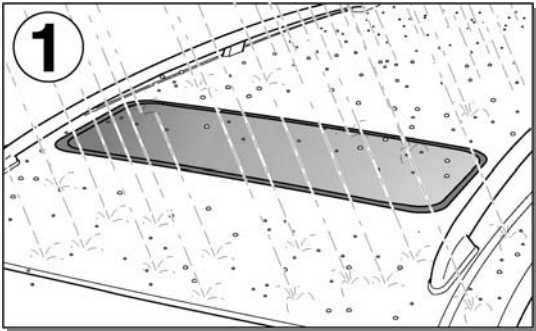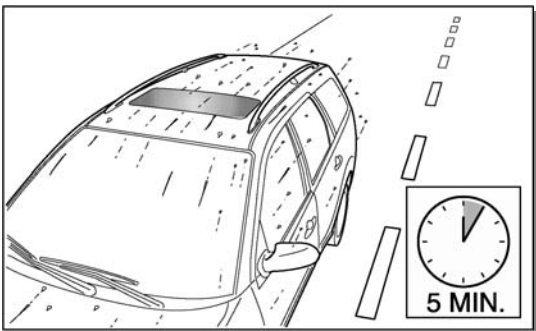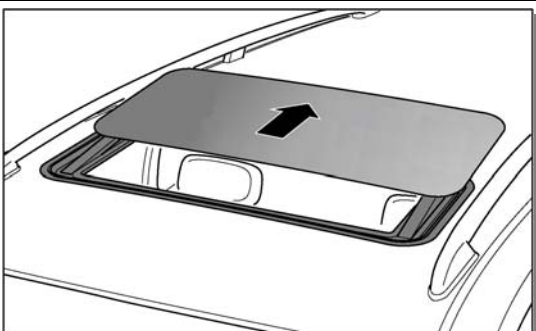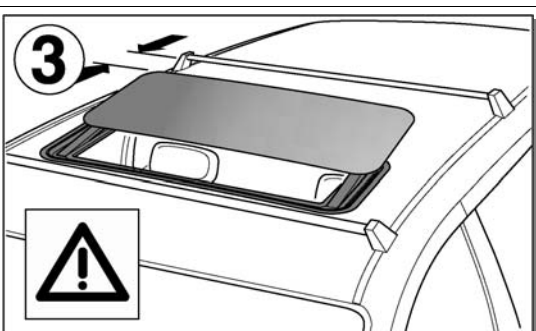
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  <p><b>Open het dak niet wanneer het regent.</b></p>                       |
|   | <p>Laat het glaspaneel minstens 5 minuten drogen voordat u het opent na een regenbui.</p>                                                                   |
|  | <p>Als er geen regendruppels meer op het glaspaneel zitten, kunt u het dak openen.</p>                                                                      |
|  |  <p><b>Steek nooit uw hoofd, handen of voeten uit het open dak!</b></p>  |
|  |  <p><b>Open het dak voorzichtig als er dakrails zijn gemonteerd!</b></p> |

Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004



## 4.3. Onderhoud

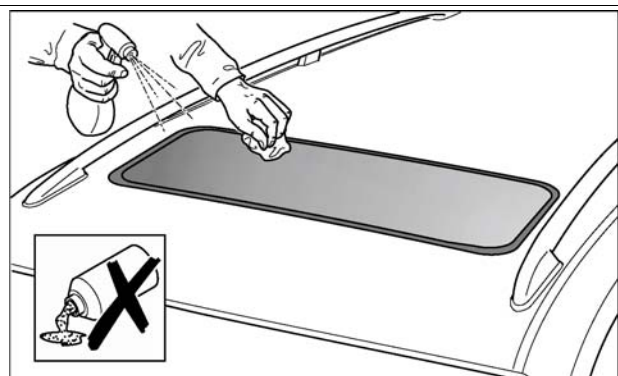

Maak het glaspaneel schoon met een glasreinigingsmiddel.



**Gebruik geen schurende middelen!**

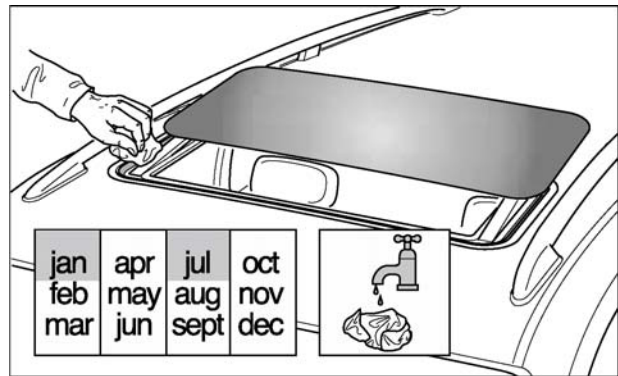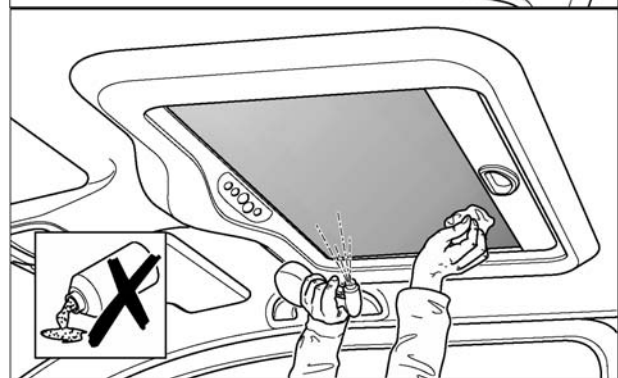


Maak de rubberafdichting ten minste elk half jaar schoon met een vochtige doek.

Strooi talkpoeder op de afdichting om het rubber soepel te houden.



**Gebruik geen smeervet of olie!**

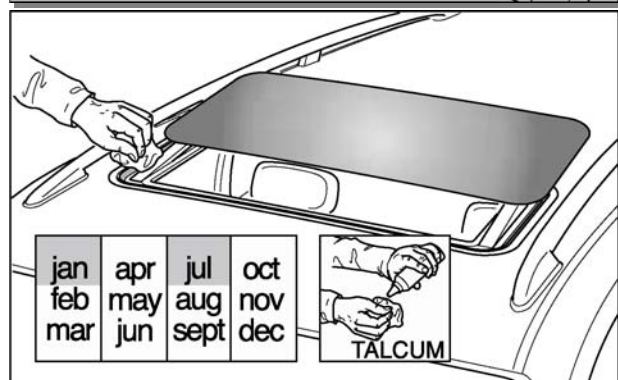

## Bedieningsinstructies

Open dak:

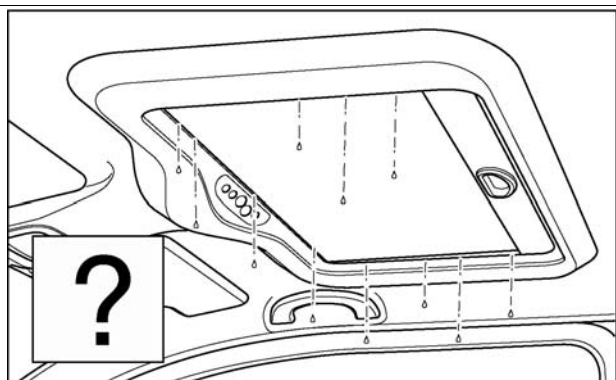
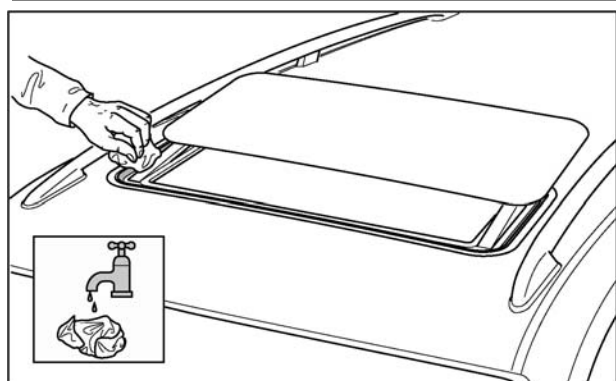
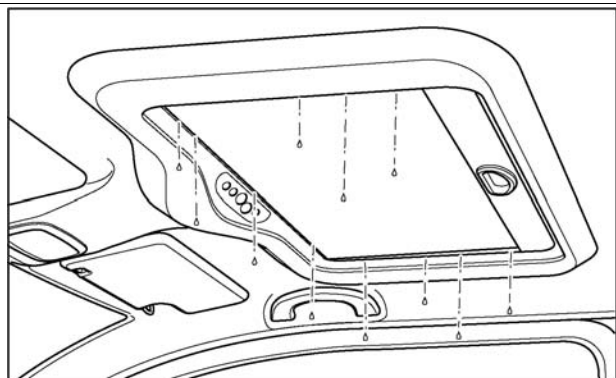
Doc.nr:

Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710

0912033ANL

20-04-2004



Controleer de afdichting wanneer het open dak lekt.

Maak de afdichting schoon met een vochtige doek.




Strooi talkpoeder op de afdichting.

Als het dak blijft lekken, neemt u contact op met een Webasto-dealer bij u in de buurt.

Open dak:  
Doc.nr:  
Datum:

Hollandia 300, 500, 600, 700, 710  
0912033ANL  
20-04-2004

## 4.4. Storingen
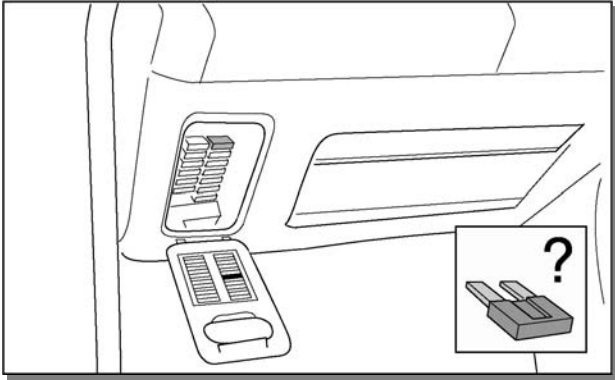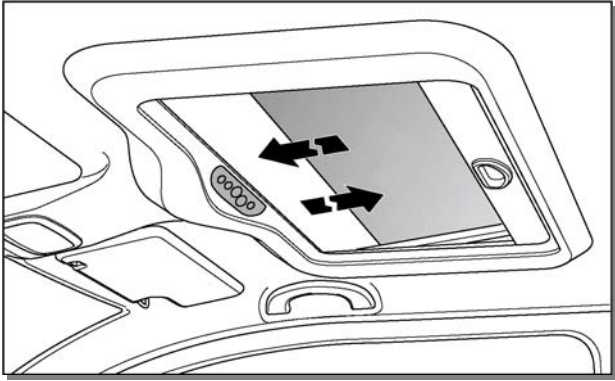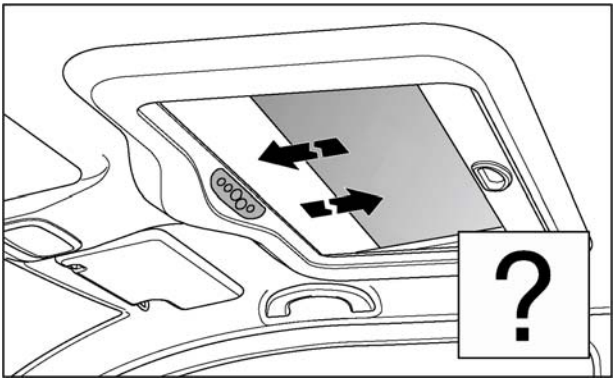
|                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Controleer de zekering als het open dak helemaal niet meer werkt.</p>                                                            |
|   | <p>Elektronische uitvoeringen:<br/>Als het open dak niet goed werkt, voer dan de programmering opnieuw uit (zie hoofdstuk 3.1).</p> |
|  | <p>Controleer of het open dak nu goed werkt.</p>                                                                                    |
|  | <p>Als dat niet het geval is, neemt u contact op met een Webasto-dealer bij u in de buurt.</p>                                      |